

MACO - DACH®

Det speciella takisoleringsystemet enligt "fjällprincipen".


Så här börjar man!

Takelementens läggning sker med förskjutning i sidled från takfoten tillnocken.

På ritningarna visas MACO TAK utan undertak.

Detta är möjligt, för MACO TAK är i sig själv ett vattenavvisande undertak.

Vill man inreda vinden och visa takkonstruktionen rekommenderas vid nybyggnad ett undertak av råspont eller panel.

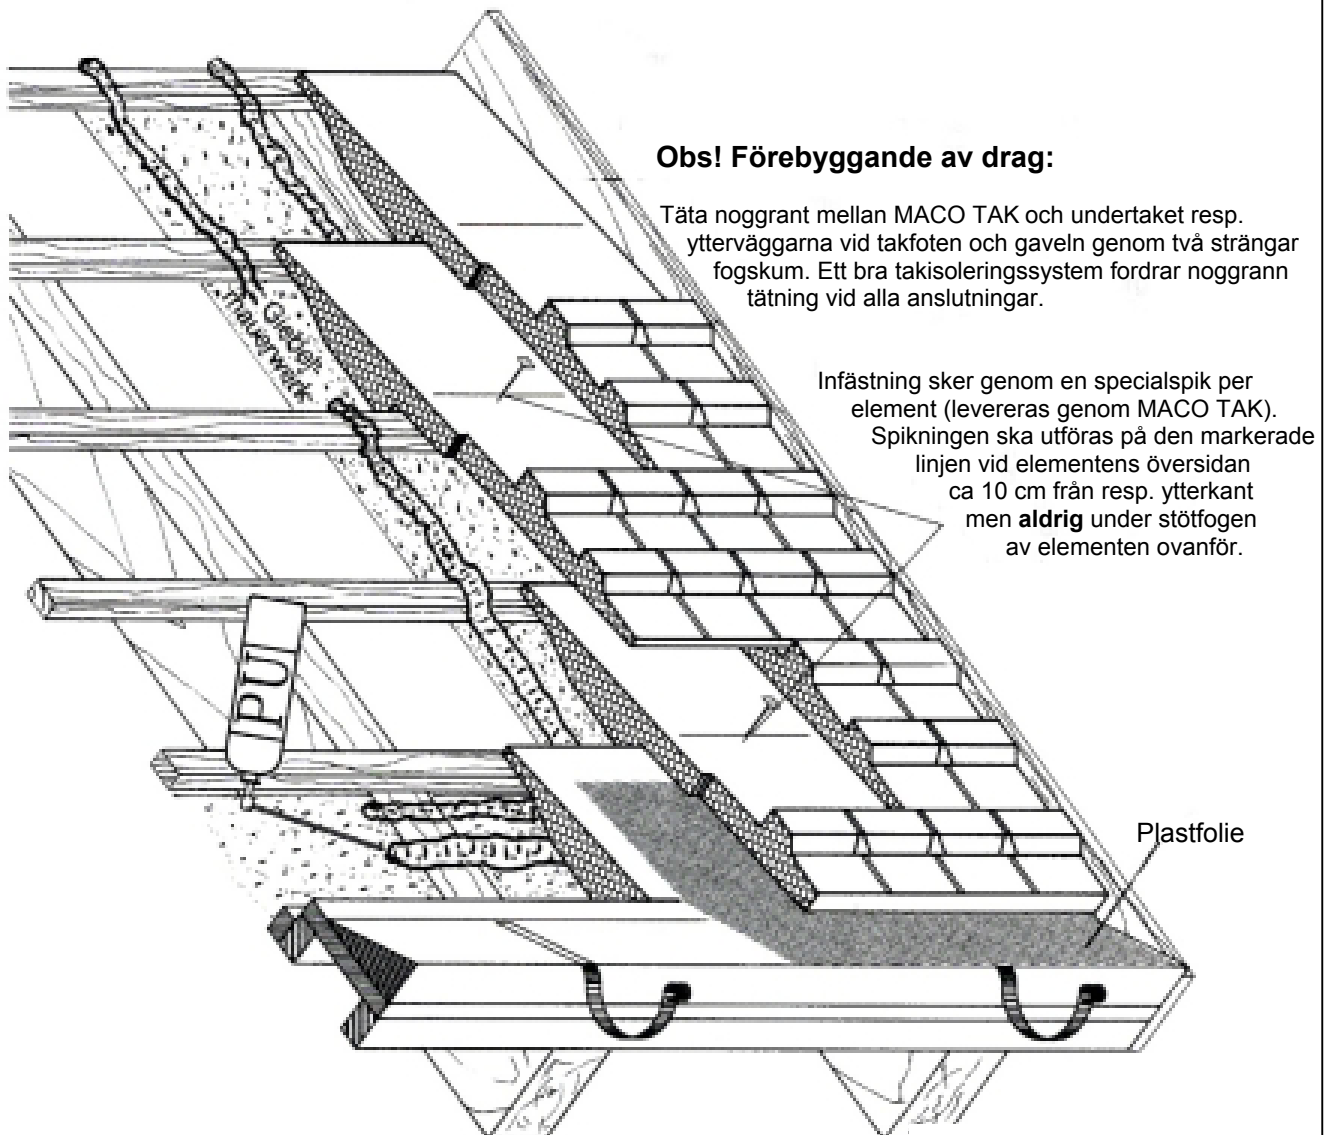

Montering av nockelementet



- 1) Lägg plastfolie minst 600 mm bred över nocken
- 2) Läkt 24/48 ska fästas med ca 200 mm långa galvaniserade spik i sparrarna resp. översta läktet.
- 3) MACO TAK-nockelementet är den avskurna delen av takfotselementet

Obs! Nockelementet anpassas med läktet (4) till takpannornas läktavstånd.

